


PSC Coolant Tube

Assembly

- 1.) Degreasing thread ①②.
- 2.) Cover the thread with Loctite[®] 542.
- 3.) Use assembly tool (mount side ③) to screw in, until the notches are no longer in contact with the tube.

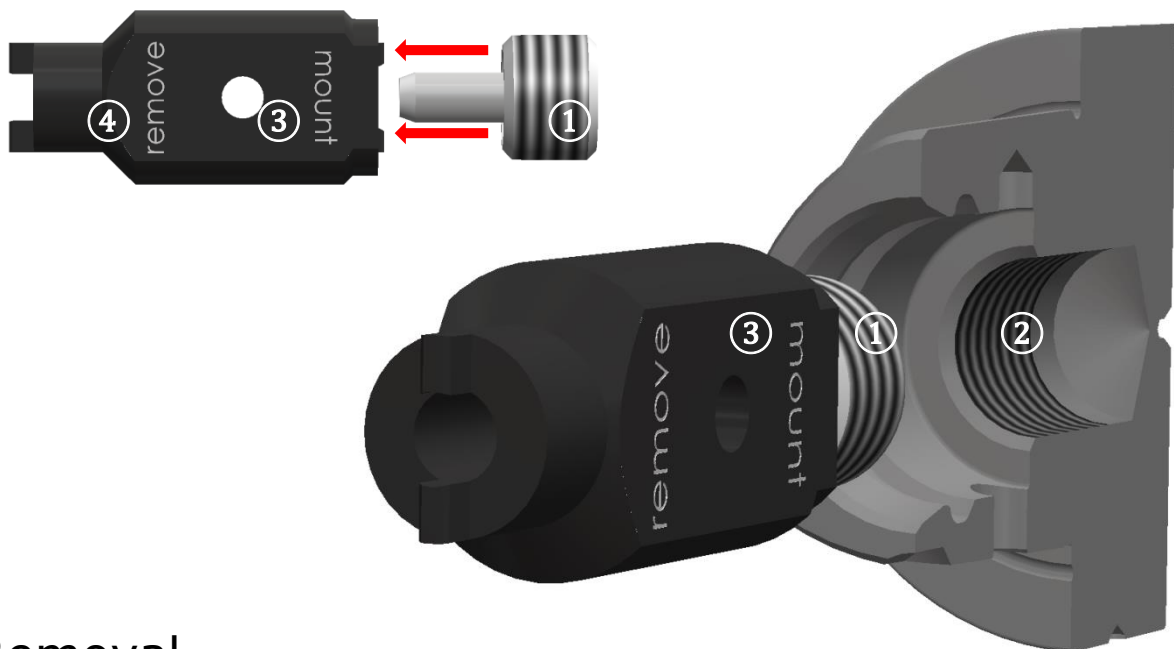

Removal


- 1.) Make use of the remove side ④ to disassemble.



PSC Kühlmittelübergaberohr

Montage

- 1.) Gewinde entfetten ①②.
- 2.) Kleber Loctite® 542 aufgetragen.
- 3.) Kühlmittelrohr mit dem Montageschlüssel (Seite mount ③) einschrauben. Einschrauben bis das Kühlmittelrohr den Kontakt zu den Mitnehmern verliert.

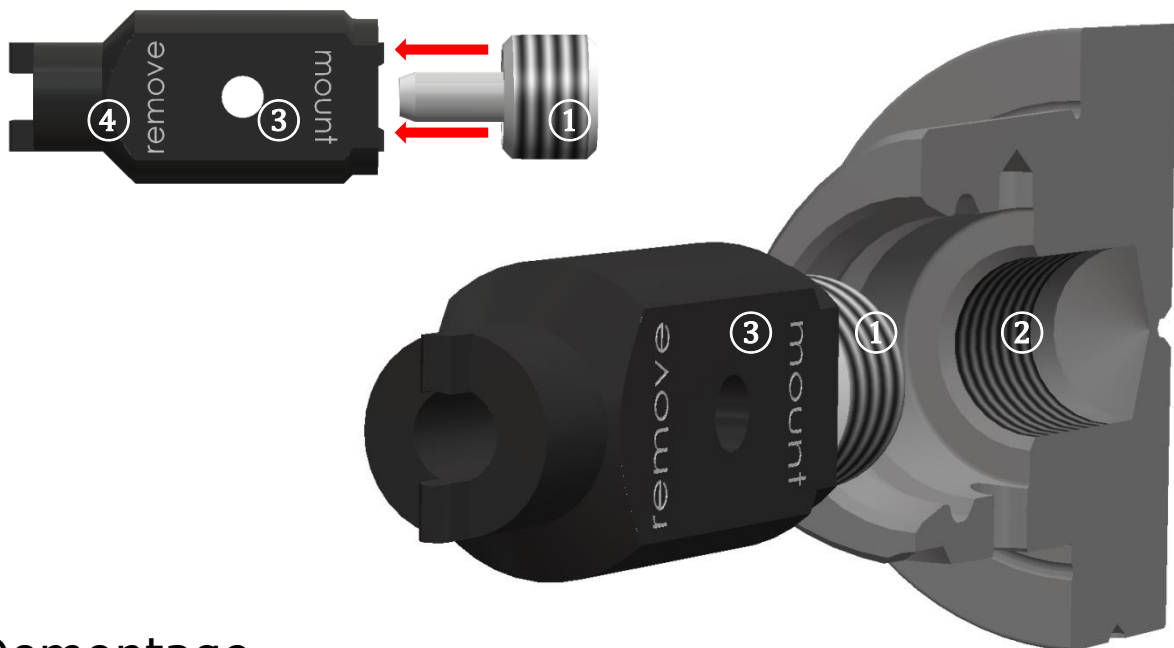

Demontage

- 1.) Zur Demontage Seite (remove ④) vom Montageschlüssel verwenden.

